# 取扱説明書

## 1Wハイパワー乾電池式センサーライト

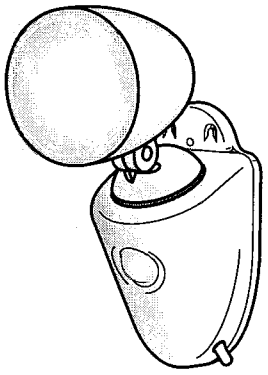

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本機を正しくご使用いただくためにこの説明書を必ず良くお読みの上、ご使用ください。また、この説明書はいつでも読めるよう、必ず保管してください。

## 各部の名称と付属品

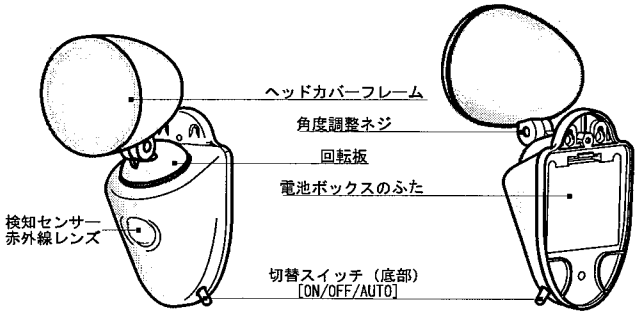


ライト本体 X1



クリップ X1

クリップ
固定用
ネジ X1



ネジ X2

プラスチックプラグ X2

## センサーライト感知範囲

（切り替えスイッチを「AUTO」に置く場合）

赤外線センサー感知範囲：
赤外線センサーは感知範囲の中では、人などの動く熱源が感知できます。

ご注意：
周囲の温度や着衣などの影響により、探知エリアが多少広くなったり、狭くなったりします。

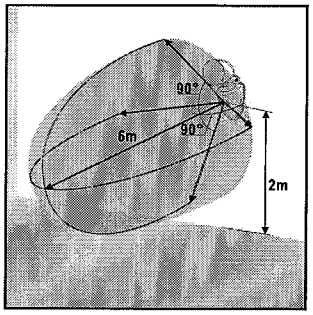

## 取付方法

＊本体を取付ける前に
設置する場所を検討して、ライトが正常に作動できるかを確認してから、設置作業を行ってください。
本体は防滴構造で、通常の雨の時は大丈夫ですが、完全防水ではありませんので、大量の水が直接かかる場所には設置しないでください。

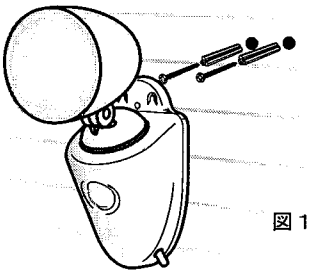

図１

１、コンクリート壁に取付ける場合
１）振動電気ドリルなどで穴をあけ、プラスチックプラグを差し込み、金づちなどで軽く叩いて壁と面を合わせます。
（コンクリート壁を壊さないように注意してください。）（図１）
２）プラスチックプラグにネジを差し込んでから、ライトをネジにかけてください。
（ネジを差し込む時、ネジの全体をプラグに差し込まないようにご注意ください。）（図１）

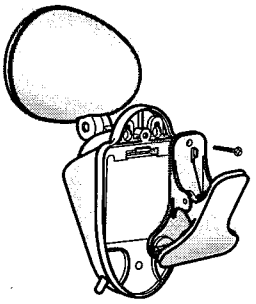

図２

２、カーポートや門柱等へ取り付ける場合
１）ネジでクリップをライト本体に固定してください。（図２）
２）クリップでカーポートや門柱を挟み、ライト本体を取り付けてください。（図３）
（ライトを薄いところや、滑らかな場所に挟む時クッションをご使用ください。）

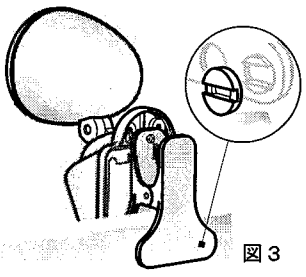

図３

## 取付時の注意事項

1）カーポートや門柱等の幅が約４．０ｃｍ 以下の場所に設置してください。
2）万が一落下しても事故の起こらない場所に取付けてください。
3）センサーライト本体は、必ず地面と水平に設置してください。
4）センサーは周りの明るさと振動と温度変化などを検知できるので、下の図の場所に取り付けるとライトは誤動作したり、動作しない場合もあります。

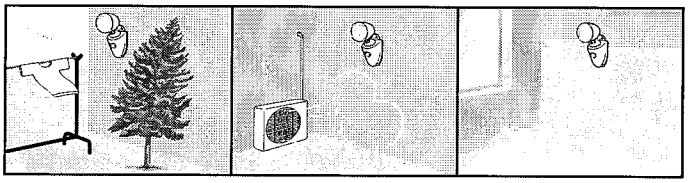

風などで揺れる植物の近く

エアコンや扇風機などの送風を強く受けるところ

光の反射を強く受ける場所（例えば、大理石の床板の辺り）

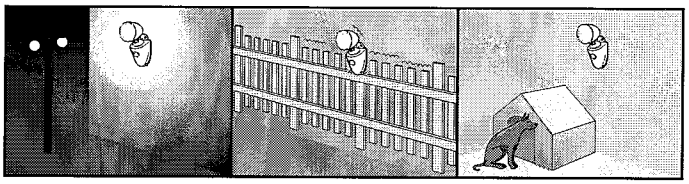

ライトの周りに明るい照明がある場所

強い振動を受けるところ

猫や犬などのペットがよく通るところ

## 部品交換について

1）下記の順序で乾電池を入れてください。

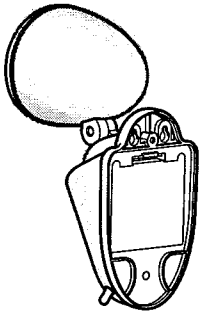

A) 切替スイッチを「OFF」にしてください。
電池ボックスのふたを開けてください。

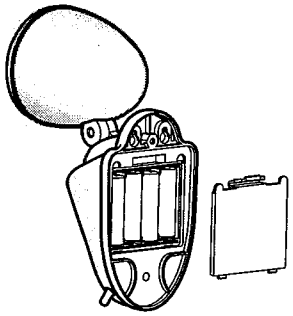

B) 単３型乾電池を4本入れてください。
（電池を入れ替えるとき、電池のプラスマイナス方向を間違えないように十分ご注意ください。）

C) ライト本体と電池ボックスふたを組み合わせてください。

２）LEDは交換できません。

ライトが点灯しない場合
スイッチが「ON」又は「OFF」に入っているかどうか確認してください

## ライトの点灯

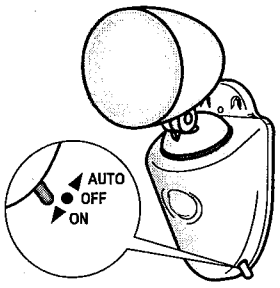


「AUTO」に入れると、夜では、センサーが検知すると約15秒間ライトが点灯します、15秒間後、自動消灯します。

「OFF」に入れると、点灯しません。

「ON」に入れると、昼間でも夜でも常時点灯できます。

## 故障かなと思った時

| 症状 | 原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 検知エリアに入っても点灯しない | 1、寒い季節は体がコート、マフラー、傘等で覆われている。<br>2、センサーへの直進。<br>3、周囲が明るい。<br>4、センサー部分取付位置が設定範囲の高さと合っていない。<br>5、乾電池の入れ方が間違えている。<br>6、乾電池の容量がない。 | 1、センサーは温度変化で検知するため、この場合は検知しにくくなります。<br>2、センサーを少し横に向け直すか、場所を変更してください。<br>3、暗くなってから使用してください<br>4、地上から約２．５mの高さに取付けてください。<br>5、乾電池の電極が間違っていないか、または乾電池ボックスと本体が正しくセットされているかを確認してください。<br>6、新しい乾電池に交換してください。 |
| 検知エリアに人がいるのに消灯する | 1、人が動作していない<br>2、検知エリアの範囲内に人がいない | 1、静止している人は検知しません<br>2、センサーの方向を調整してください |
| 検知エリアに人がいないのに点灯している | 1、照明灯、植木、乾物、高温の吹出口、給湯器、プールのような場所に設置<br>2、道路沿いの車や動物、人の移動が頻繁 | 1、２周囲に誤作動する要因があるので、取付け場所を変更してください。 |
| 消灯しない | 1、ウオームアップ時間中。（約90秒）<br>2、検知エリアの範囲内に人がいる | 1、ウオームアップは終了するまで検知エリア外で待機してください。<br>2、一度エリア内から出てください。動作している場合は、一度停止してください |

## 商品仕様

| 商品名 | 1Wハイパワー乾電池式センサーライト |
|---|---|
| 型番 | SOE-0731 |
| 感知方式 | 赤外線センサー |
| 感知エリア(約) | ６m　９０度 |
| 点灯保持時間（約） | １５秒（固定） |
| スイッチ切り替え | オン/オフ/センサー |
| 使用電池 | 単３型アルカリ乾電池×４本(別売) |
| 設置場所 | 室内外 |
| 防雨性能 | 防滴型 |
| 本体サイズ | ２３５×１３０×６８（mm） |
| 重量 | ２７０g |
| 材質 | プラスチック |

## 保 証 書

(1)本製品はお買い上げから1年間、正常な使用状態で、万一材料及び組立工程における欠陥が生じた場合は、下記の保証規定により、無料で修理交換いたします。
(2)運送送料及び梱包料等の諸掛り費用は、お客様のご負担とさせていただきます。
(3)販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。
(4)保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
(5)一切の工事費用は、お客様の負担となります。
(6)本証は、再発行いたしません。

以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障につきましては本保証書は適用されません。
①取り扱い上の不注意、誤った使用方法。
②天災、火災等。
③お買い上げ後の輸送、移動、落下等。
④保存上の不備。
⑤弊社指定の修理人以外による修理または改造。
⑥本製品本来の使用目的以外の使用。

| | |
|---|---|
| ご購入品名 | 1Wハイパワー乾電池式センサーライト SOE-0731 |
| ご購入年月日 | 年　　月　　日 |
| お名前<br>ご住所 | TEL |
| 販売店名 | 故障状況 |

輸入販売元：株式会社 ナニワ
〒003-8639札幌市白石区流通センター1-8-1
TEL 0120-68-4577

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。